

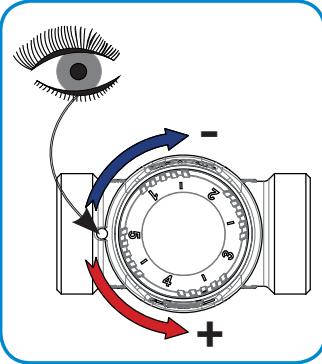


04/2015

# TVmix

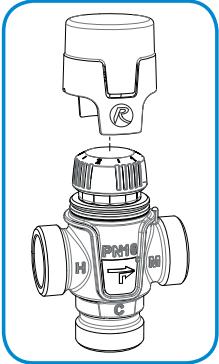

INSTRUCTION MANUAL  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUEL D'INSTRUCTION  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE  
INSTRUKTIONSMANUAL  
NÁVOD


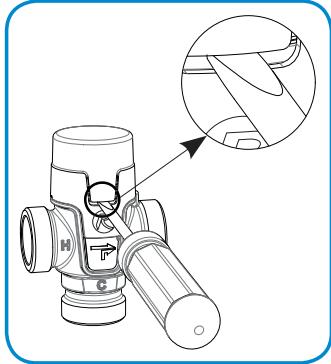


## GB ENGLISH

The installation must be performed in accordance with applicable installation rules, laws and regulations. Before operating the system, the tap water temperature must be checked to prevent risks of legionella growth and burns. Never dismantle the valve under pressure.

## IT ITALIANO

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Alla messa in servizio dell'impianto, ed in ogni caso prima che l'utente lo usufruisca, controllare la temperatura dell'acqua in modo da evitare sia lo sviluppo dei batteri legionella sia il rischio di ustioni da parte dell'utente finale. Non smontare la valvola quando è in pressione.

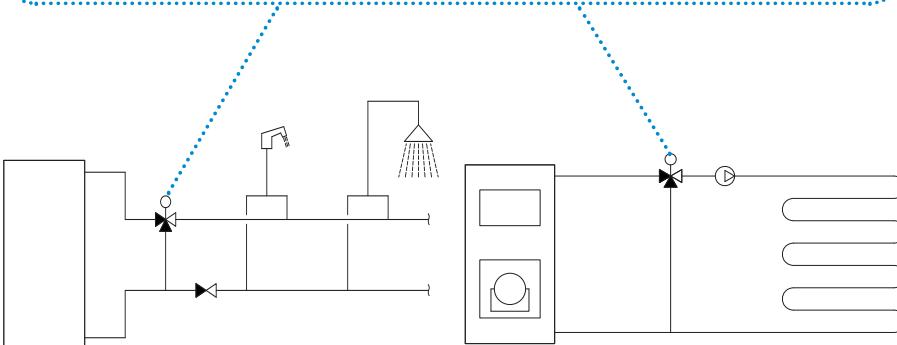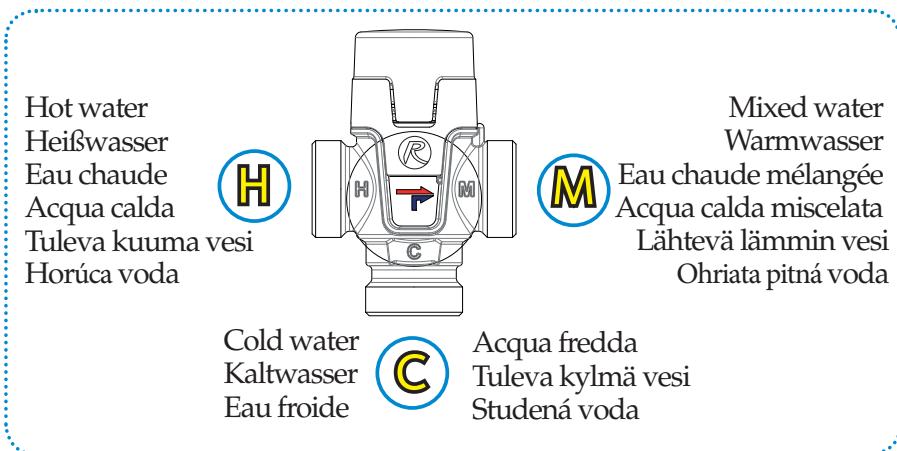

## DE DEUTSCH

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Installationsregeln, Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme der Anlage muss die Wassertemperatur kontrolliert werden um das Risiko von Legionellenwachstum und Verbrennungen zu verhindern. Das Ventil darf niemals unter Druck demontiert werden.

## FI SUOMI

Asennus tehdään voimassa olevien asennussäännösten, lakienväistysten mukaan. Ennen käyttövesijärjestelmän käyttöönottoa on tarkistettava lämpötila legionellariskin ja palovammojen estämiseksi. Venttiiliä ei saa purkaa paineenalaisena.

## FR FRANÇAIS

L'installation doit être effectuée conformément aux règles d'installation et selon les lois et réglementations en vigueur. Avant la mise en service de l'installation, il faut contrôler la température de l'eau pour éviter la prolifération des légionnelles ainsi que le risque de brûlures. La soupape ne doit jamais être démontée sous pression.

## SK SLOVENSKÝ

Inštalácia musí byť v súlade s platnými montážnymi predpismi a zákonomi. Pred uvedením do prevádzky je nutné skontrolovať teplotu vody z ventilu kvôli prevencii výskytu baktérií Legionelly a riziku oparenia. Nikdy nerozoberajte ventil, ak je pod tlakom.