

Regulus

www.regulus.sk



KOMPENZÁTOR PRE TČ

Návod na inštaláciu a použitie
KOMPENZÁTOR PRE OCHRANU VÝMENNÍKA TEPELNÉHO ČERPADLA

SK


KOMPENZÁTOR PRE TČ

Kompenzátor je určený pre ochranu doskového výmenníka kondenzátora tepelného čerpadla proti roztrhnutiu mrazom. Kompenzátor nenaťahujte, aby bolo možné zistiť jeho deformáciu. Ak máte podozrenie, že mohlo dôjsť k zamrznutiu TČ (napríklad po dlhšom výpadku elektriny pri vonkajších teplotách pod bodom mrazu) kompenzátor skontrolujte.

V prípade deformácie kompenzátor vymeňte.


Kompenzátor inštalujte podľa bodu 1, izoláciu vykonávajte podľa bodu 2.

1. Inštalácia kompenzátora

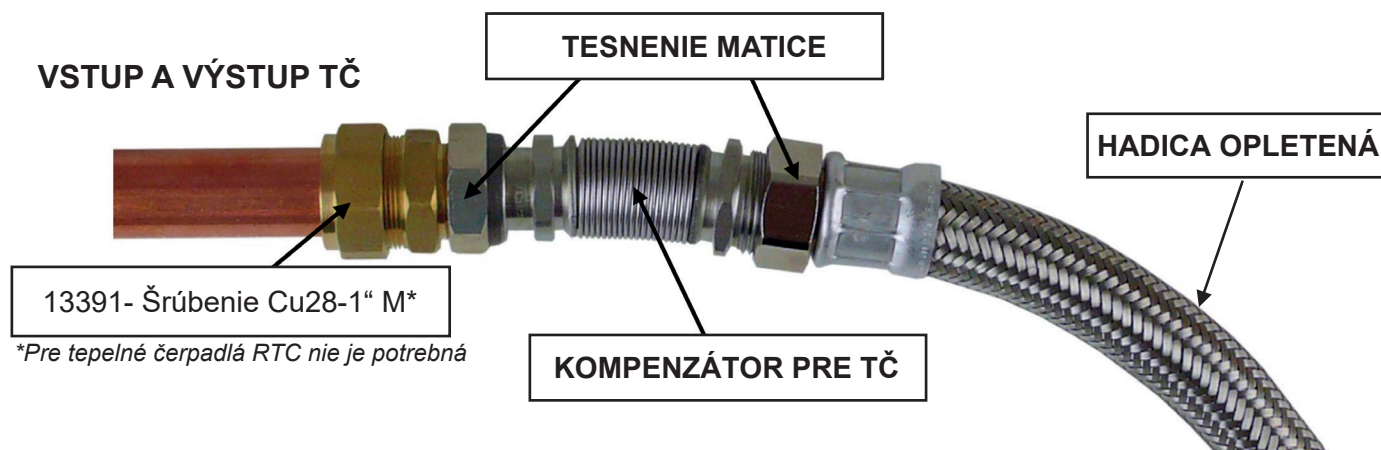

*Pre tepelné čerpadlá RTC nie je potrebná

2. Inštalácia izolácie

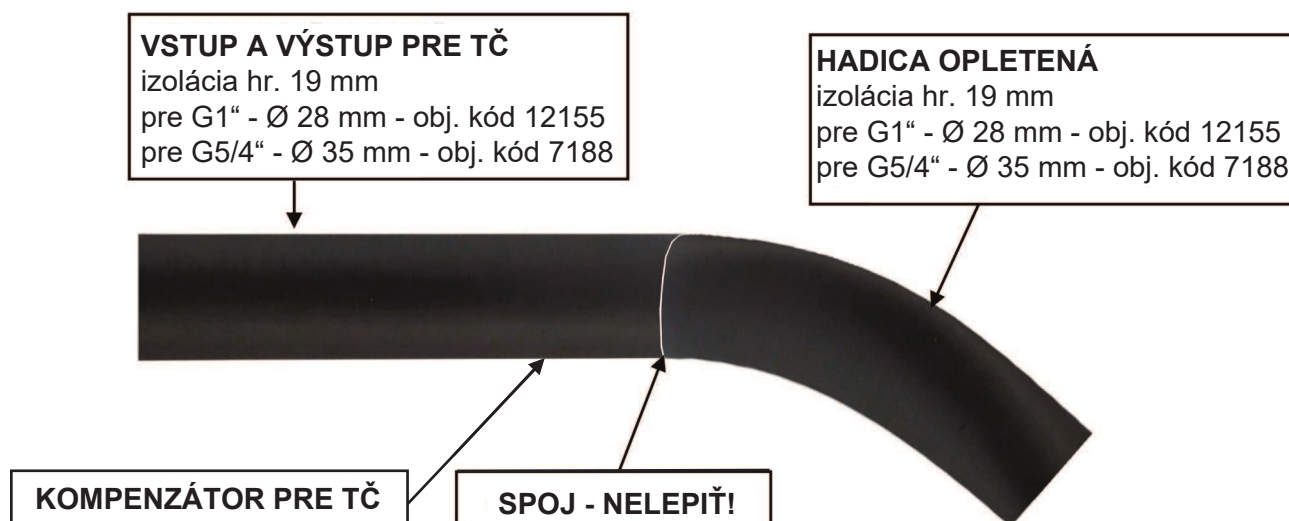

Hadica opletená G1"	Kód	Hadica opletená G5/4"	Kód
G 1" F × G 1" F 500 mm	15493	G 5/4" M × G 5/4" F 300 mm	19753
G 1" F × G 1" F 700 mm	15494	G 5/4" F × G 5/4" F 300 mm	19752
G 1" F × G 1" F 1000 mm	15495	G 5/4" M × G 5/4" F 500 mm	16899
G 1" M × G 1" F 500 mm	15496	G 5/4" F × G 5/4" F 500 mm	16896
G 1" M × G 1" F 700 mm	15497	G 5/4" M × G 5/4" F 700 mm	16900
G 1" M × G 1" F 1000 mm	15498	G 5/4" F × G 5/4" F 700 mm	16897
G 1" F × G 1" F 300 mm	18621	G 5/4" M × G 5/4" F 1000 mm	16901
G 1" M × G 1" F 300 mm	18622	G 5/4" F × G 5/4" F 1000 mm	16898